



Instrucciones para la instalación del transmisión de dos velocidades 4. Instale los conjunt

Herramientas necesarias:

• Llave hexagonal de 1,5 mm

Cubre pieza n.º 9891

Contenido del juego:

- Transmisión de dos velocidades
- Soporte de transmisión
- Tornillos de cabeza semiesférica de 2 x 6 mm (2)
- Adaptador de engranajes 22T (para utilizarse con el engranaje opcional n.º 9776X)

Conserve y vuelva a utilizar todos los accesorios.


- 1. Retire la bandeja de la batería quitando los tornillos de cabeza (CS) de 2 x 6 mm (2).

 2. Quite la transmisión de una sola velocidad existente del chasis quitando los tornillos de cabeza semiesférica (BCS) de 2 x 6 mm (4).

 3. Retire y vuelva a utilizar los conjuntos del eje de transmisión central.

 BCS de 2 x 6 mm


 Eje de transmisión central
- Instale los conjuntos del eje de transmisión central en la transmisión de dos velocidades.
- 5. Instale el soporte de la transmisión en el chasis utilizando los tornillos de cabeza semiesférica de 2 x 6 mm incluidos (2).
- 6. Coloque la transmisión de dos velocidades sobre el soporte de la transmisión. Pase los cables del motor entre la transmisión y el soporte.
- 7. Fije la transmisión al soporte con los tornillos de cabeza semiesférica de 2 x 6 mm (4) del paso 1.
- 8. Vuelva a instalar la bandeja de la batería.

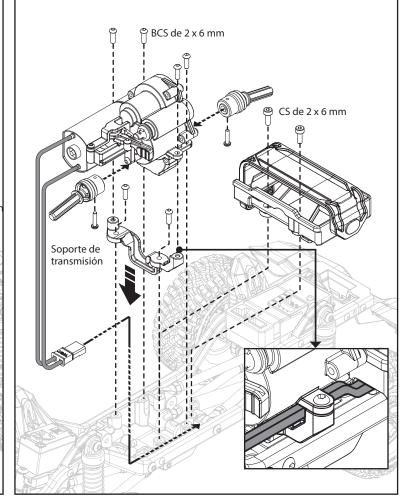

	Adaptador 18T*	Adaptador 22T*
Compatible con:	9776**	9776X
Relación de engranajes baja:	32.7:1	19.1:1
Relación de engranajes alta:	9.9:1	5.8:1

^{*}Tamaño real

^{**}Adaptador de engranajes estándar

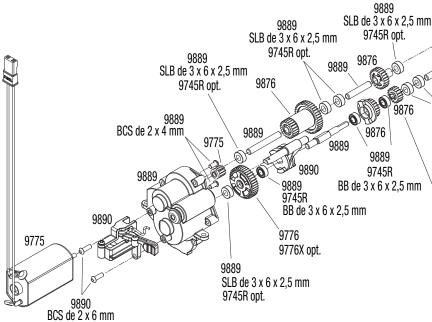


Si tiene preguntas o necesita asistencia técnica, llame a Traxxas al

1-888-TRAXXAS

BCS de 2 x 8 mm

9889 BCS de 2 x 8 mm

(1-888-872-9927) (Solo para residentes de los Estados Unidos)

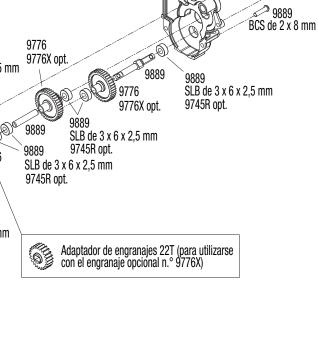

9889