

Instrucciones para la instalación del juego de conversión sin clips

Herramientas necesarias:

- Escariador de carrocería cónico (pieza n.º #3433 o #3433X, se vende por separado)
- Llave hexagonal de 2,0 mm




PRECAUCIÓN: RIESGO DE LESIONES

Tenga cuidado con los escalpelos, los escariadores cónicos y otras herramientas de corte, ya que son extremadamente afilados y pueden causar lesiones graves, cortes profundos o pinchazos.

Instalación

1. Retire la carrocería de la camioneta y, luego, retire los montajes trasero y delantero de la carrocería del chasis retirando el tornillo de cabeza semiesférica de 3 x 10 mm (4) (Fig. A).
2. Quite el papel de la parte posterior de las plantillas de corte autoadhesivas delantera y trasera que se incluyen. Instale las plantillas en la carrocería de la camioneta, alineando los bordes con los orificios de poste de la carrocería existentes, el parabrisas y las líneas de la carrocería tal como se muestra en las figuras B y C.
3. Con un escariador de carrocería cónico, corte con cuidado los orificios en la carrocería de la camioneta tal como se muestra en las plantillas para los salientes de los tornillos en los montajes trasero y delantero del pestillo sin ganchos (*observe los diámetros de los orificios indicados en las plantillas y las medidas de diámetro correspondientes en el escariador de carrocería*).
4. Instale los montajes del pestillo en la carrocería de la camioneta. Use los tornillos CCS de 3 x 6 mm incluidos (4) para los dos montajes de pestillo y los tornillos de cabeza semiesférica de 3 x 10 mm (2) y los tornillos de cabeza semiesférica de 3 x 8 mm (2) para los dos montajes de pestillo traseros (Fig. D).
5. Instale los pestillos sin ganchos delantero y trasero en los montajes del pestillo usando los tornillos de cabeza semiesférica de 3 x 10 mm incluidos (8) (Fig. D).
6. Instale el adaptador de montaje delantero, los montajes delantero y trasero de la carrocería sin clips y las inserciones en el chasis usando los tornillos de cabeza semiesférica de 3 x 14 mm (2) y los tornillos de cabeza semiesférica de 3 x 12 mm incluidos (2) (Fig. D). **Nota: Si el kit de actualización de trabajo ultrapesado n.º 9080 se ha instalado previamente, no instale el adaptador de montaje delantero.**
7. Coloque la carrocería sobre el chasis. Alinee la parte delantera y trasera de la carrocería con los parachoques delanteros y traseros. Presione la carrocería sobre los pestillos hasta que encajen en su lugar.

Medidas de diámetro del escariador de carrocería cónico

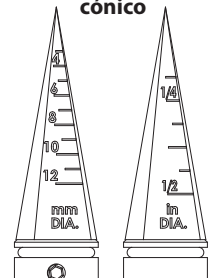

Cubre piezas n.º 6928

Fig. D

