

# Světelná sada Traxxas 8085 (CZ)

Blahopřejeme ke koupi světelné sady od Traxxas, která udělá z každé jízdy neobyčejný zážitek. **Obrázkový popis instalace LED do vozidla a karosérie naleznete v originálním manuálu.**

## Upozornění

- **Elektronika v řídicí jednotce není voděodolná. Model by měl být provozován v suchém prostředí. Při provozu ve vlhkém prostředí je nutné řídicí jednotku či elektroniku vhodně ochránit.**
- Před instalací se ujistěte, že je akumulátor odpojený od akumulátoru.
- Při instalaci postupujte tak, aby nedošlo k ohnutí a zničení kabelu.
- Kabely osvětlení nesmí překážet pohybujícím částem modelu.
- Ujistěte se, že je silikonový o-kroužek správně nasazen na krabičce přijímače.
- Před připevněním karosérii očistěte alkoholem.
- Při použití vrtáku na otvory používejte ochranné vybavení.
- Ujistěte se, že jsou všechny kabely pevně upevněny.

## Instalace modulu – obrázek 1

1. Nainstalujte modul **A** do levé části šasi. Zajistěte pomocí 2,5x15mm šroubů.
2. Před instalací LED světel odinstalujte z vozidla svorku a krabičku přijímače **B**.
3. Vyšroubujte 3x10 mm šrouby z lože akumulátoru **C**.
4. Nadzvedněte lože akumulátoru a veďte červený kabel (samec) z LED modulu mezi serva skrze otvor v krabičce přijímače. Zapojte konektor do kanálu **1 D**. Konektor můžete zapojit do jakéhokoli kanálu v přijímači TQi, který nemá telemetrii.
5. Aplikujte vazelinu (například TRA1647) na svorku. Nainstalujte svorku a šrouby.
6. Ujistěte se, že je O-kroužek správně usazen na krabičce přijímače.
7. Namontujte kryt a šrouby. Zkontrolujte kryt a ujistěte se, že těsnění O-kroužku není vidět.
8. Znovu namontujte šrouby na lože akumulátoru.
9. Zapojte černý kabel (samice) z LED modulu k červenému konektoru (samec) regulátoru.

## Úprava karosérie

1. Přiložte šablonu na karosérii. Vyrovnajte šablonu s linií na střeše a zadním oknem vit obrázek 2 a 3.
2. Pomocí výstružníku na karosérie opatrně vyvrtejte otvory tak, jak jsou označeny na šabloně, pro držák přední mřížky a panelu zadních dveří.
3. Pomocí nůžek na lexan vytvořte otvory pro čočky předních a zadních světel.  
Poznámka: pokud máte hobby vrták, použijte nástavce s malý průměrem. Používejte ochranu očí. Při použití nožů vytvořte dostatečně hlubokou rýhu a potom materiál ucvakněte.
4. Výstružníkem vytvořte otvor v přední levé části střechy pro LED panel střešního nosiče. Vyzkoušejte, aby otvorem prošel konektor. Pro správné zapojení LED je důležité vytvořit otvor na správném místě.
5. Vytvořte otvor v levém kraji lože karosérie pro upevnění bočních světel. Otvorem musí projít kabel konektoru (obrázek 6).


## Instalace LED osvětlení

Kabely LED zajistěte ke karosérii stahovací páskou v místech, kde je znázorněno na obrázku 6. Pásku nechte mírně uvolněnou, aby nebyly kabely příliš stáhnuty.

1. Namontujte přední mřížku **A**, držák **B**, svorky předních světel **C**, zadní panel **D**, držák zadního panelu **E** a svorky zadních světel **F** pomocí přiloženého příslušenství.
2. Nainstalujte světla dle obrázku 5 a 6. Přední a zadní světla **G** a **H** zacvakněte do příslušných otvorů svorek. Pro montáž střešního LED panelu **I** a bočních světel **J** je nutné mít nainstalovaný střešní nosič, který se prodává samostatně pod objednacím číslem TRA8120 nebo TRA8120X.
3. Zajistěte panel k střešnímu nosiči pomocí 2,5x8 mm šroubů a poté přišroubujte boční světla k nosiči stejnými šrouby. Boční světla připevněte jako sestavu pomocí přiloženého příslušenství. Šrouby příliš neutahujte. Protáhněte konektory skrze otvory a dle instrukcí modelu nainstalujte střešní nosič.

## Instalace distribučního bloku

1. Distribuční blok **L** namontujte na držák zadního panel a zajistěte pomocí 2,6x8 mm šroubů (obrázek 4).
2. Zapojte konektory LED do portu distribučního bloku. Přiřaďte barvu kabelu k barvě portu.
3. Zapojte příloženou propojku do zeleného portu. Díky propojce budou světla svítit plnou intenzitou. Propojku není nutné připojit, světla budou svítit nízkou intenzitou.
4. Je nutné použít propojovací kabel osvětlení TRA8089 pokud chcete používat osvětlení střechy i boční světla střešního nosiče. Zapojte LED střešní panel do propojovacího kabelu a poté kabel do žlutého a zeleného portu distribučního bloku.

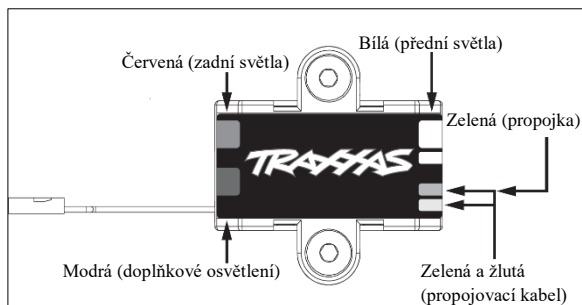

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že se jedná o elektrozařízení a označuje, že toto zařízení nesmí být po upotřebení likvidováno společně s komunálním odpadem. Za účelem správné recyklace výrobku odevzdejte jakékoli upotřebené elektrozařízení na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou recyklací tohoto produktu pomůžete zachovat přírodní zdroje, zároveň tak napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, které může být důsledkem nesprávné likvidace odpadů.



### **Dovozce**

Astra, spol. s r. o., Prakšická 2589,  
688 01 Uherský Brod, Czech Republic

Tel: +420 572 619 619,  
E-mail: [info@astramodel.cz](mailto:info@astramodel.cz),  
Web: [www.astramodel.cz](http://www.astramodel.cz)