

Světelná sada Traxxas X-Maxx

Blahopřejeme ke koupi světelné sady od Traxxas, která udělá z každé jízdy neobyčejný zážitek. Jednotlivé sady se od sebe vzájemně odlišují počtem, barvami, zapojením a průměrem LED diod. **Obrázkový popis instalace LED do vozidla a karosérie naleznete v originálním manuálu.**

Výkonná napájecí řídicí jednotka pro LED osvětlení je napájena přímo z akumulátoru prostřednictvím konektoru regulátoru VXL-6S nebo VXL-8S, což zajišťuje stabilní regulovaný proud. Jednotka obsahuje 4 propojovací porty a přepínač na 3 režimy osvětlení. Napájecí modul je určen pouze pro zapojení do modelů s regulátorem Traxxas VXL-6S nebo VXL-8S. Modul je kompatibilní s následujícími telemetrickými rozšiřujícími moduly: 6554, 6555, 6556, 6557, 6558, 6559, 6560, 6561.

Upozornění

- Elektronika v řídicí jednotce není voděodolná. Model by měl být provozován v suchém prostředí. Při provozu ve vlhkém prostředí je nutné řídicí jednotku či elektroniku vhodně ochránit.
- Před instalací se ujistěte, že je akumulátor odpojený od akumulátoru.
- Při instalaci postupujte tak, aby nedošlo k ohnutí a zničení kabelu.
- Kabely osvětlení nesmí překážet pohybujícím částem modelu.
- Ujistěte se, že je silikonový o-kroužek správně nasazen na krabičce přijímače.
- Před připevněním karosérii očistěte alkoholem.
- Při použití vrtáku na otvory používejte ochranné vybavení.
- Ujistěte se, že jsou všechny kabely pevně upevněny.

Úprava karosérie

1. Přiložte šablonu na karosérii. Vyrovnějte šablonu s linií na střeše a zadním oknem viz obrázek 1.
2. Pomocí výstružníku na karosérii opatrně vyvrtajte otvory o průměru 3 mm, 6,5 mm a 9,5 mm (jak je zaznačeno na šabloně) do držáku zadního LED panelu.


Instalace řídicí jednotky

Důležité: Před instalací odpojte regulátor od akumulátoru. Odstraňte sponku a kryt z přijímače.

1. Nainstalujte modul na šasi. Ujistěte se, že všechny konektory směřují do předu vozidla. Upevněte pomocí 3x12 mm šroubků. Pro sestavení a zapojení se obraťte na obrázek 5 a 6 v originálním návodu.
2. Vyjměte 3x25 mm šrouby z regulátoru a vyjměte kryt ventilátoru.
3. Vyjměte kryt portu a znovu přišroubujte kryt ventilátoru. Postupujte opatrně, abyste nepoškodili kabely regulátoru.
4. Připojte konektor z řídicí jednotky do portu na regulátoru (viz obrázek 3). Model a světla se aktivují, jakmile bude zapnutý regulátor.

Instalace LED panelu

1. Nainstalujte přední a zadní LED panely, viz obrázek 5 a 6.
2. Přední panel připevněte k nárazníku pomocí 3x8 mm šroubů. Zapojte konektor do portu A řídicí jednotky.
3. Držák zadního panelu připevněte pomocí 3x10 mm šroubů.
4. Připevněte zadní panel k držáku pomocí 2,5x10 mm šroubů.
5. Veďte konektory ze zadního panelu skrze větší otvor v karosérii. Zapojte konektory (červený a modrý) do prodlužky. Pomocí přiložených stahovacích pásek zajistěte kabely k nárazníku.
6. Zapojte prodlužku do řídicí jednotky - červený konektor do portu C, modrý do portu D. Černý konec prodlužky zapojte do prodlužky. Pomocí přiložených stahovacích pásek zajistěte kabely k šasi.

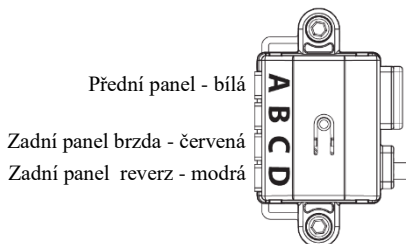

Pomocí tlačítka Mode Select zvolte mód LED světel:

Port	Kanál	Výchozí připojení	Výchozí nastavení	Nízká intenzita	Vysoká intenzita	Denní světla
A	1	Přední světla nízké intenzity	Zapnuto	Zapnuto	Vypnuto	Vypnuto
	2	Přední světla vysoké intenzity	Vypnuto	Vypnuto	Zapnuto	Vypnuto
B	3	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se
	4	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se
C	5	Zadní světla	Zapnuto	Zapnuto	Zapnuto	Vypnuto
	6	Brzda	Zapnuto při brzdě	Zapnuto při brzdě	Zapnuto při brzdě	Zapnuto při brzdě
D	7	Světla reverz	Zapnuto při reverzu	Zapnuto při reverzu	Zapnuto při reverzu	Zapnuto při reverzu
	8	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že se jedná o elektrozařízení a označuje, že toto zařízení nesmí být po upotřebení likvidováno společně s komunálním odpadem. Za účelem správné recyklace výrobku odevzdejte jakékoli upotřebené elektrozařízení na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou recyklací tohoto produktu pomůžete zachovat přírodní zdroje, zároveň tak napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, které může být důsledkem nesprávné likvidace odpadů.



Dovozce

Astra, spol. s r. o.,
Prakšická 2589, 688 01 Uherský Brod, Czech Republic

Tel: +420 572 619 619,
E-mail: info@astramodel.cz,
Web: www.astramodel.cz